



.....
Shredder User Manual

VS-120AF

.....
Please read these operating instructions before using the unit.

WARNING: SAFETY INSTRUCTIONS, READ BEFORE USING!



Read instructions before use.



Avoid touching the document feed opening with hands.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Do not insert foreign objects into the paper entry slot.



Sharp blade edges!
Do not touch!




Do not spray or keep any aerosol products in or around the shredder.



Keep loose clothing or jewelry away from the paper entry slot.



Avoid getting hair near the paper entry slot.

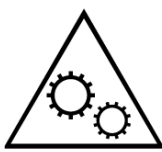

Keep away from moving parts.

DO NOT SHREDS:



adhesive labels



unopened mail / envelopes



stapled papers



stapled papers




>1/4" (6mm) heavy duty staples




bound documents



folded sheets

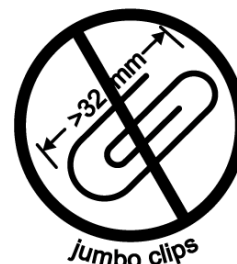


jumbo clips

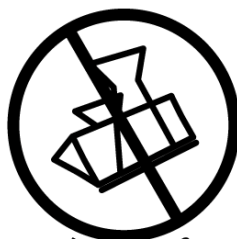

binder clips



credit cards

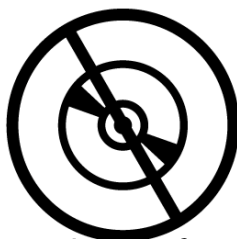

CDs/ DVDs




laminated sheets / magazines



no staples in center



avoid placing staple side here

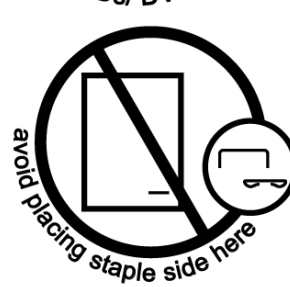

avoid placing staple side here

Note: Do not open lid once shred cycle has started

CONTINUED NEXT PAGE



WARNING: SAFETY INSTRUCTIONS, READ BEFORE USING!

- **Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the waste basket.**
- **RISK OF FIRE. Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants** in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the shredder basket.
- **Never shred metal credit cards, large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc...), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except Credit Cards).**
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Never place the shredder near water or any heat source.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturer's warranty.
- Never try to clean or clear the shredder blade.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in extensive damage to the machine.

Paper Shredder Operating Instructions

- Warning • Installation • Operation

	Auto Feed Tray:	Manual Feed Slot:
Sheet Capacity	120 Sheets of A4	12 Sheets of A4
Paper Shred Size	4.0 mm x 12 mm	4.0 mm x 12 mm
Paper Tray Size:	A4	N/A
Paper Entry Width	220 mm	220 mm
Credit Card Capacity	N/A	Only one per pass
Duty Cycle	60 min. on / 30 min. off	30 min. on / 30 min. off
Voltage	220-V~50Hz / 1.2 A	220-V~50Hz / 1.2 A

* Manual Feed:

- Shreds credit cards, small paper clips, staples
- One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper
- Heavier paper, humidity or electrical voltage other than the rated voltage may reduce shredding capacity

INSTALLATION

1. Make sure the basket door is securely closed shut. This shredder features a safety power cut off and will not operate if door is open. Shredders with pull-out wastebaskets will also cut power upon bin removal. The supplied wastebasket activates a safety switch, which allows the shredder to be operable.
2. Attach all 4 caster wheels to the bottom of the wastebasket. (FIGURE 1)
3. A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
4. Connect the power cord to any standard 220 volt AC outlet.

⚠ Caution:

Microcut shredders have very sharp exposed blades on the underside. Do not touch. Unplug the shredder before clearing paper jams.

Use care when mounting the shredder on the wastebasket.




FIGURE 1

OPERATION



■ Main Power Switch

The Main Power Switch must be "ON" to operate. In an emergency, stop the shredder immediately and turn switch to "OFF" mode. This completely disconnects all power to the machine.

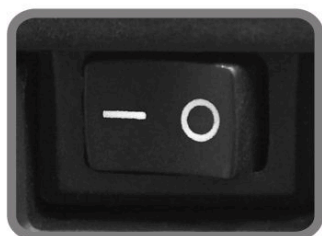

— ON O OFF

■ Control Button:



• Auto-On (Green):

This setting automatically starts the shredder by loading paper into the paper tray or inserting paper into the manual-feed slot. When the paper has passed through, the shredder automatically stops.

CONTINUED NEXT PAGE



- **Off :**

This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave shredder in the OFF position when it is unattended or not in use.



REV

- **Reverse:**

In the unlikely event of a paper jam, use the reverse setting to help clear the cutters of paper that did not pass through. **IMPORTANT:** Never attempt to clear a jam using the reverse function until you have emptied the wastebasket.



FWD

- **Forward:**

The forward setting can also be used to help clear the cutters in the event of a paper jam. This allows you to manually activate the shredder into cutting mode.

■ LED Status Indicators:



OVERHEAT

- **Overheat:**

Red LED light indicates the shredder has shredded continuously beyond the maximum running time, has overheated, and will automatically shut off. If this happens, switch the shredder to Off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.



OVERLOAD

- **Overload:**

Red LED light indicates when too much paper is inserted. Use the "Reverse" mode to back up and reduce number of sheets.



DOOR OPEN

- **Door Open:**

Red LED light indicates the shredder basket or top lid is not closed properly. Shredders with pullout wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. Make sure the pull-out wastebasket is properly set back into place and the blue "Power On" indicator is lit.



BIN FULL

- **Bin Full:**

When basket is full, RED light will indicate it needs to be emptied. While lit, the shredder will not operate until the wastebasket is cleared.



FEED ERROR

- **Feed Error:**

RED light indicates paper in the paper tray cannot be grabbed by the feeders, Open lid to make sure papers are unfolded and positioned properly.

CONTINUED NEXT PAGE

OPERATION

■ Features:

- **Auto-Reverse Technology:**

When shredder detects over-capacity shredding, the motor will immediately stop and reject paper before actual shredding begins.


■ Auto-Feed Shredding Operation:

- **Auto-Feed Shredding Capacity:**


Shreds:

- Maximum 120 sheets of A4
- Up to 10 sheets stapled paper stacks
- Up to 10 sheet clipped paper stacks


- **Power on shredder**

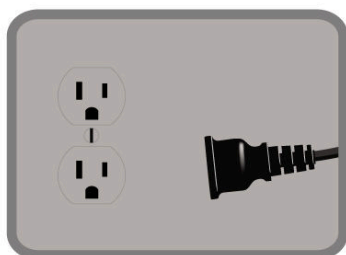

- ❶ Plug into ground standard household power outlet (220-V).

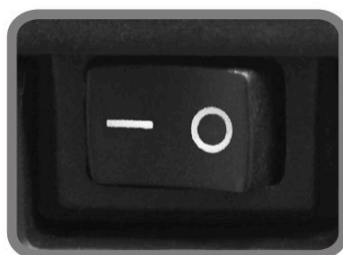

- ❷ Put main power switch in ON (–) position.

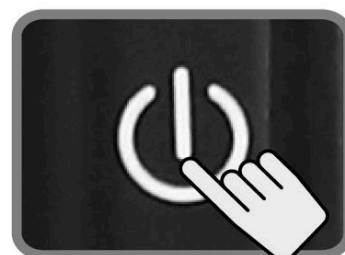

- ❸ Turn power on.

- **Open lid and load paper***



* Paper should be flat and aligned with paper tray.

CONTINUED NEXT PAGE

OPERATION


• Close lid:

The shredder automatically starts when you close the lid.




■ Manual-Feed Shredding Operation:


• Power on shredder

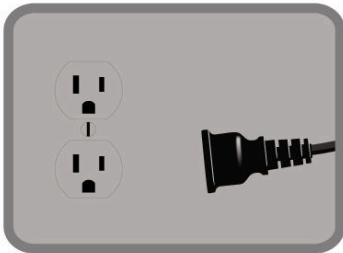


- ❶ Plug into ground standard household power outlet (220-V).

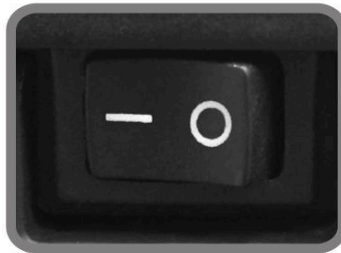

- ❷ Put main power switch in ON (–) position.

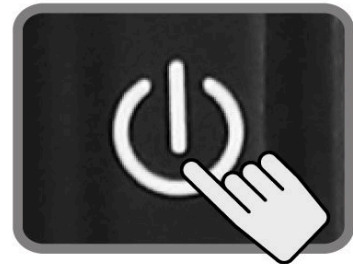

- ❸ Turn power on.

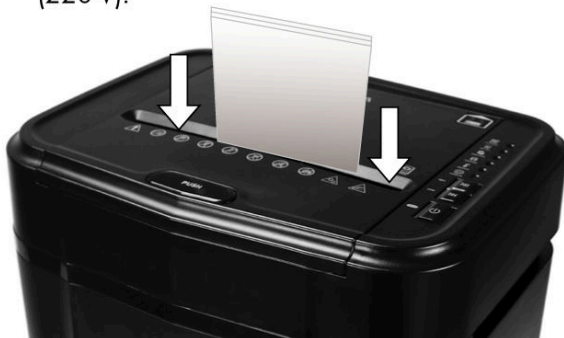

- ❹ Make sure you do not exceed sheet count per pass (12 sheets max). **Insert paper as straight as possible into feed slot and release.**



- ❺ Insert one credit card at a time into the middle of the feed slot.

■ NOTE:

- Always turn off and unplug the shredder when not in use.
- This shredder will shred staples and small paper clips. It is recommended that you remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of your shredder.
- Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the entry, releasing when shredding begins. Never feed more than one credit card at a time.
- Overfeeding the shredder: Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.
- Overheating with extended use: In the event that the shredder has shredded continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

MAINTENANCE

■ **Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.**

- Oil the shredder blades every month with special shredder oil. Follow oiling procedure below (FIGURE 3). It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.



FIGURE 3

◀ Oiling procedure:

1. Turn off shredder.
2. Apply shredder oil across paper entry.
3. Turn shredder in reverse mode for 3~5 seconds.

Note: lubricating oil is NOT included.



⚠ Caution:

- Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.
- **DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.**

■ CLEANING:

- ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.
- Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.

TROUBLESHOOTING

If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve.

■ The shredder does not work at all.

- 1) Make sure the unit is **plugged in** and that the outlet is in good working order.
- 2) **Overheating with extended use:** In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheated, the unit will automatically shut off. If this happens, **switch the shredder Off for 30 minutes** or longer before resuming normal operation.
- 3) Shredders with pull-out wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. Shredder will not function unless the pull-out wastebasket is pushed in all the way and properly set back into place.
- 4) If using a plastic bag to line the wastebasket, please remove it. This may cause the shredder not to operate properly.
- 5) The activation sensor of the shredder is located near the center of the feed slot. Be sure to feed directly into the center area to activate the machine (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards).

■ The shredder runs in “Rev (Reverse)” mode but not in “Auto (On)” mode.

While in “Auto” mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot. Set the unit to “Auto” and insert paper to shred. The sensor that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be activating the optical sensor. It is also possible that the feed slot has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blockage.

■ How to clear a paper jam in the shredder.

- 1) Switch the shredder over into Reverse (REV) mode. While in Reverse, the shredder will back up and loosen the jammed paper. If required, you may need to tug and remove several sheets to effectively clear the machine. When jammed paper is loosened or removed, switch back to the Auto-On mode to continue shredding. Repeat steps if needed.
- 2) With stubborn situations where the reverse function does not help, you may loosen the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, nothing aerosol). Start by drizzling oil into the feed slot where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes to completely saturate. Return the shredder back to Auto-On mode. **If required, an index card or a rigid sheet of card**

CONTINUED NEXT PAGE

stock (old greeting card or folded file folder) can be fed into the shredder to help push the jammed paper through.

■ **The shredder is constantly running while in “Auto (On)” mode.**

- 1)** It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed entry.
- 2)** The activation sensor is being triggered by dust, debris, or oil. A cotton swab may be used to clean the sensor. **DO NOT USE CANNED AIR.** The activation sensor of the shredder is located around the center of the feed entry.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

In case of any problems with the device or doubts about the device or doubts related to its use, please contact your dealer or an authorized service center. Never try to repair the device yourself. The shredder has a factory seal, breaking which means the loss of warranty. Any attempt to repair it yourself will void the warranty.

In the event of a complaint, you will need to show proof of purchase for this device.

Technical specification

Type of shredding:	cross-cut
Size of shreds:	4 x 12
Security level:	DIN P-4, T-4
It shreds at once:	max. 12 sheets (120 sheets from Automatic paper tray)
Bin capacity:	21 L
Functions:	Auto start, Revers
CD/DVD shredding:	No
Credit card shredding:	Yes
Entry width:	220 mm
Power supply:	220 - 240 V/AC 50/60 Hz
Dimensions (WxDxH):	366 x 287 x 50 mm

The correct disposal of electrical and electronic equipment:



The symbol on the products or the documentation accompanying them indicates that used electrical or electronic equipment must not be disposed of with other commercial wastes. The correct procedure is to transfer the used equipment to specialist collection points free of charge. In some countries, used equipment can be handed over to the dealer when you buy a different device. Proper handling of used equipment allows to save valuable resources and avoid negative impact on the environment and human health. Detailed information about the nearest collection points can be obtained from the dealer or local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for in applicable regulations. The above symbol is valid only in EU countries; if it is necessary to dispose of used equipment outside of the EU, please contact your local dealer or local authorities for information about the proper course of action.



Manufactured in the PRC for ECI Trade Sp. z o.o. ul. Szuberta 45A, 02-425 Warsaw, Poland



Instrukcja obsługi

Niszczarka do papieru

VS-120AF

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



UWAGA: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią dołączonej instrukcji obsługi.



Do czyszczenia niszczarki nie należy używać produktów w areozolu. Pod żadnym pozorem nie wlewać żadnych substancji do szczeliny wejściowej niszczarki.



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



Należy trzymać z dala od szczeliny wejściowej urządzenia wszelkie luźne części garderoby takie jak krawaty, lancuszki itp. Istnieje ryzyko wciągnięcia przez mechanizm tnący niszczarki.



Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci oraz zwierząt.



Należy trzymać włosy z dala od szczeliny wejściowej urządzenia. Istnieje ryzyko wciągnięcia przez mechanizm tnący niszczarki.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą



Ostre krawędzie ostre! Nie dotykać!


NIE NALEŻY NISZCZYĆ PONIŻSZYCH ELEMENTÓW:




etykiet samoprzylepnych



nieotwartej poczty / kopert

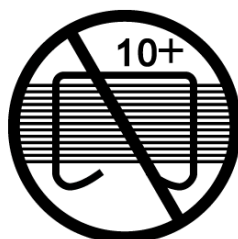

zszytych dokumentów powyżej 10 arkuszy

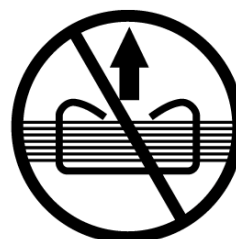

zszytych dokumentów od dołu



zszywek przemysłowych >6mm




oprawionych dokumentów




pogiętych dokumentów




spinaczy biurowych >32mm

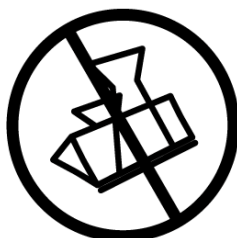

klipsów do dokumentów

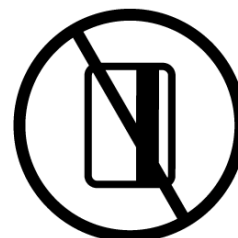


kart kredytowych

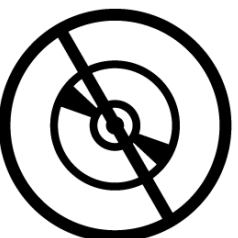


płyt CD / DVD



laminowanych dokumentów

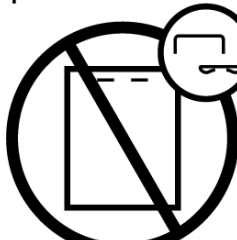

dokumentów zszytych pośrodku

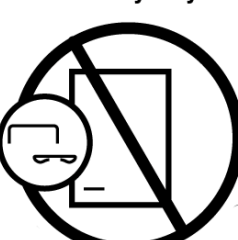

dokumentów zszytych w tym miejscu



dokumentów zszytych w tym miejscu

UWAGA: Nie otwierać pokrywy podajnika podczas niszczenia



UWAGA: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktu.

1. Przed podłączeniem niszczarki, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu w gniazdku sieciowym oraz w urządzeniu.
2. Urządzenie należy chronić przed wilgocią oraz przed zachlapaniami. Nie należy używać ani przechowywać niszczarki w zbyt wysokich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed źródłami ciepła.
3. Niszczarka przeznaczona jest do użytku tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania, niszczarkę należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
5. Niszczarkę należy odłączyć od źródła zasilania, jeżeli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
6. **W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.**
7. **Nigdy nie naprawiaj własnoręcznie niniejszego sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie jest uszkodzone, lub nie działa poprawnie, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.**
8. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia, tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Przed czyszczeniem oraz opróżnianiem kosza na ścinki, należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
10. **Urządzenie należy czyścić tylko i wyłącznie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Pod żadnym pozorem nie należy do czyszczenia używać środków chemicznych lub wszelkiego rodzaju detergentów.**
11. Przed użytkowaniem, zapoznaj się z symbolami zamieszczonymi na obudowie niszczarki, których wyjaśnienie znajduje się w niniejszej instrukcji.
12. **Nigdy nie należy niszczyć metalowych kart kredytowych, dużych spinaczy biurowych, kopert z okienkiem ani kopert z folią bąbelkową. Nigdy nie należy również niszczyć papieru ciągłego, papieru gazetowego, oprawionych dokumentów (kołonoatniki, magazyny, etc.), dokumentów laminowanych, kartonu i wszelkich przedmiotów z klejem, materiałami twardymi lub plastikiem (z wyjątkiem standardowych kart kredytowych).**

	Podajnik automatyczny:	Niszczenie manualne:
Jednorazowe niszczenie	120 arkuszy A4	12 arkuszy A4
Wielkość ścinki	4 x 12 mm	4 x 12 mm
Rozmiar podajnika:	A4	-
Szczelina wejściowa	220 mm	220 mm
Niszczenie kart ID:	-	1 sztuka jednorazowo
Praca ciągła	60 min. on / 30 min. off	30 min. on / 30 min. off
Zasilanie	220 V ~ 50 HZ / 1.2 A	220 V ~ 50 HZ / 1.2 A

*** Manualne niszczenie:**

- Niszczy karty kredytowe, małe spinacze biurowe, zszywki
- Jeden złożony na pół arkusz papieru oznacza dla niszczarki dwa arkusze
- Wyższa gramatura papieru oraz wilgotność mogą wpływać na ilość jednorazowo niszczonych arkuszy

INSTALACJA

1. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że głowica tnąca jest poprawnie zamontowana na koszu. Niszczarka posiada czujnik, który uniemożliwi użytkowanie jeżeli głowica będzie zamocowana nieprawidłowo.
2. Przymocuj kółka na spodzie obudowy (FIGURE 1)
3. Gniazdo sieciowe powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu urządzenia.

⚠ UWAGA:

Urządzenie posiada bardzo ostre noże na spodzie obudowy. Zachowaj ostrożność podczas montowania głowicy.




FIGURE 1

Główny przycisk zasilania (On/Off) znajdujący się z tyłu urządzenia



■ Główny przycisk zasilania

Główny przycisk zasilania musi być włączony (ON), aby urządzenie mogło działać. W sytuacji awaryjnej natychmiast zatrzymaj niszczarkę i przełącz główny przycisk zasilania w pozycję OFF. Taki zabieg całkowicie odłącza zasilanie urządzenia.

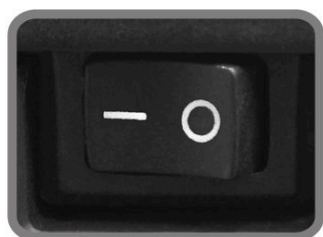

— ON O OFF

■ Przyciski sterowania



- **AUTO / ON (zielona dioda LED):** Urządzenie rozpocznie proces niszczenia automatycznego po włożeniu papieru do automatycznego podajnika lub do szczeliny wejściowej. Urządzenie automatycznie zakończy niszczenie, po całkowitym zniszczeniu dokumentów, które znajdowały się w automatycznym podajniku lub w szczeliny wejściowej niszczarki.



- **OFF:** Wyłączanie urządzenia. Przełącznik należy ustawić w tej pozycji w momencie potrzeby opróżnienia kosza na ścinki, podczas transportu lub kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.



REV

- **REV:** Noże tnące działają w odwrotnym kierunku, wypychając papier na zewnątrz szczeliny wejściowej urządzenia. Ten tryb służy do usuwania zaciętego papieru w szczelinie wejściowej niszczarki. **UWAGA:** Zawsze opróżniaj kosz przed użyciem funkcji rewesu.



FWD

- **FWD:** Noże niszczarki pracują w trybie ciągłym, nawet jeżeli nie ma papieru w szczelinie wejściowej urządzenia. Ten tryb służy do usuwania zacięć i czyszczenia noży tnących z resztek papieru.

■ Wskaźniki LED:



OVERHEAT

Overheat / Przegrzanie:

Niszczarka jest przystosowana do pracy ciągłej w zależności od trybu niszczenia. Czas pracy ciągłej został opisany we wcześniejszej części instrukcji obsługi. Po tym czasie urządzenie może się przegrzać, co skutkuje wyłączeniem się niszczarki, a dioda sygnalizująca przegrzanie zapali się na czerwono. Należy odczekać około 30 minut, w celu ostudzenia silnika. Po tym czasie można wznowić proces niszczenia.



OVERLOAD

Overload / Przeciążenie:

Dioda zapali się na czerwono w momencie włożenia za dużej ilości arkuszy do podajnika automatycznego lub do szczeliny wejściowej niszczarki. Należy użyć trybu Revers w celu cofnięcia papieru.



DOOR OPEN

Door Open / Kosz wyjęty:

Dioda zapali się na czerwono w przypadku nieprawidłowego włożenia kosza na ścinki lub w przypadku niepoprawnego zamknięcia pokrywy podajnika automatycznego. Urządzenie wyposażone jest w czujnik sprawdzający poprawność zamontowania głowicy tnącej i domknięcia kosza.



BIN FULL

Bin Full / Pełny kosz:

W przypadku przepełniania się kosza na ścinki, dioda zapali się na czerwono. Do momentu opróżnienia kosza, praca z urządzeniem nie będzie możliwa. Należy regularnie sprawdzać poziom zapełnienia kosza na ścinki.



FEED ERROR

Feed Error / Błąd podajnika:

W przypadku wystąpienia błędu podajnika, dioda zapali się na czerwono. Otwórz pokrywę podajnika automatycznego i sprawdź czy włożone dokumenty nie są pozaginane i czy są ułożone poprawnie.

Należy regularnie sprawdzać poziom zapełnienia kosza na ścinki. W przypadku zaobserwowania przepełnienia kosza, należy go niezwłocznie opróżnić.

■ Cechy:

- **Technologia Auto-Revers:**

W przypadku wykrycia przez urządzenie za dużej ilości kartek, niszczarka automatycznie wycofa papier przed rozpoczęciem procesu niszczenia.


■ Niszczenie za pomocą automatycznego podajnika

- **Automatyczny podajnik:**


Niszczy:

- Maksymalnie 120 arkuszy formatu A4
- Zszyte dokumenty (maks. 10 kartek)
- Spięte dokumenty (maks. 10 kartek)


- **Włączanie niszczarki:**

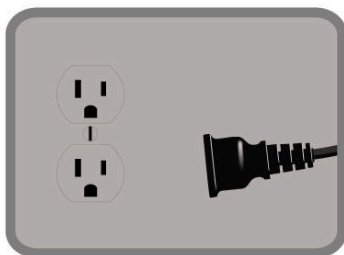

❶ Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego (220V).

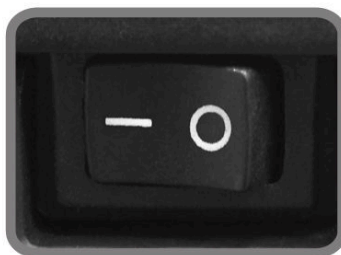

❷ Wciśnij główny przycisk zasilania na pozycję ON (-).

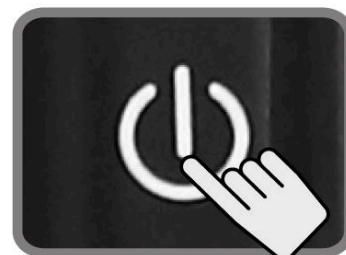

❸ Włącz niszczarkę.

- **Otwieranie podajnika i wkładanie papieru***



*** Papier wkładany do podajnika nie powinien być pognięty. Papier należy umieścić równo w podajniku.**


• Zamknij podajnik:

Niszczarka automatycznie rozpocznie pracę po zamknięciu podajnika.



■ Niszczanie manualne:


• Włączanie niszczarki:

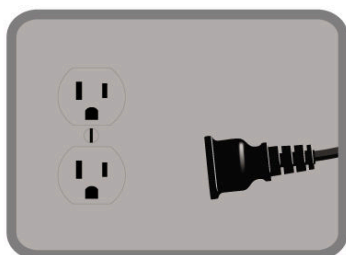


❶ Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego (220V).



❷ Wciśnij główny przycisk zasilania na pozycję ON (-).

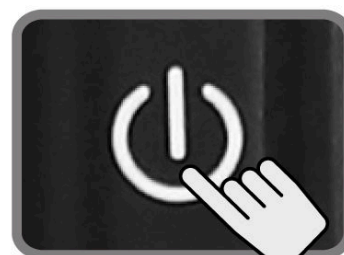

❸ Włącz niszczarkę.

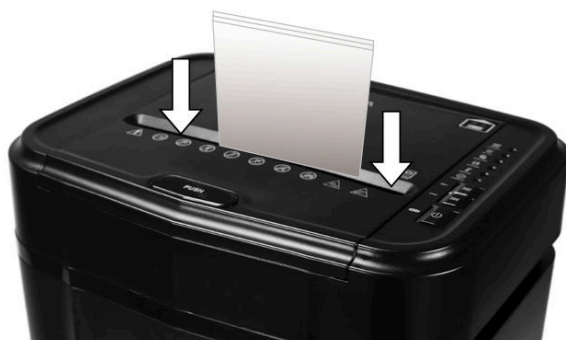

❹ Upewnij się, że nie wkładasz do szczeliny więcej niż 12 arkuszy. **Staraj się wkładać papier pod kątem prostym w centralnej części szczeliny wejściowej.**



❺ W przypadku niszczenia kart kredytowych zawsze wkładaj karty pojedynczo w centralnej części szczeliny wejściowej.

■ UWAGA:

- Niszczarkę należy odłączyć od źródła zasilania, jeżeli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
- Urządzenie niszczy zszywki i małe spinacze biurowe, jednakże producent zaleca usuwanie tych elementów. Usuwanie zszywek i spinaczy znacznie wydłuży żywotność urządzenia.
- Urządzenie jest przystosowane do niszczenia kart kredytowych. Karty kredytowe należy wkładać do niszczarki w centralnej części szczeliny wejściowej urządzenia.
- Nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 12 arkuszy. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń producenta, może dojść do zacięcia się oraz uszkodzenia mechanizmu tnącego niszczarki.
- Niszczarka posiada czujnik przed przegrzaniem. Jeżeli praca ciągła będzie wynosiła powyżej 60 minut w przypadku używania podajnika automatycznego lub 30 minut w przypadku niszczenia manualnego, urządzenie automatycznie się wyłączy w celu ostudzenia głowicy tnącej, a dioda sygnalizująca przegrzanie zapali się. Po około 30 minutach można ponownie rozpocząć proces niszczenia. Niestosowanie się do powyższych instrukcji, może skutkować uszkodzeniem niszczarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

■ **UWAGA:** Niewłaściwe użytkowanie niszczarki może skutkować utratą gwarancji

■ W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania niszczarki i wydłużenia jej żywotności, należy regularnie oliwić noże tnące urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami (FIGURE 3). **Używaj tylko specjalnego oleju przeznaczonego do oliwienia niszczarek.**



FIGURE 3

◀ Procedura oliwienia noży tnących

1. Wyłącz niszczarkę.
2. Zaaplikuj olej do szczeliny wejściowej urządzenia lub rozprowadz olej na kartce papieru.
3. Włącz niszczarkę, uruchom proces niszczenia lub włóż kartkę z rozprowadzonym olejem do szczeliny wejściowej.
4. Włącz funkcję rewersu na około 3 sekundy.

OLEJ NIE JEST DOŁĄCZONY DO URZĄDZENIA



⚠ UWAGA:

NIGDY NIE UŻYWAJ ŻADNYCH PREPARTÓW W SPRAYU ANI AEROSOLI W POBLIŻU NISZCZARKI.

NIGDY NIE UŻYWAJ SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI.

■ CZYSZCZENIE:

- Zawsze wyłączaj urządzenie z gniazda sieciowego przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Do czyszczenia używaj tylko i wyłącznie suchej bawełnianej ściereczki.
- Nie czyść urządzenia za pomocą wody. Zamoczenie urządzenia może mieć wpływ na komponenty elektryczne, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie używaj do czyszczenia preparatów łatwopalnych. Może to skutkować uszkodzeniem produktu oraz poważnym zranieniem.

Jeżeli niszczarka nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe wskazówki w celu rozwiązania problemu.

■ Niszczarka nie uruchamia się.

- 1) Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazda sieciowego.
- 2) **Urządzenie przegrzało się:** niszczarka posiada czujnik przegrzania. Wyłącz niszczarkę i **poczekaj 30 minut** w celu ostudzenia głowicy tnącej niszczarki.
- 3) Sprawdź czy kosz na ścinki jest włożony prawidłowo. Niszczarka posiada czujnik otwartego kosza. W przypadku źle zamocowanego kosza, urządzenie nie uruchomi procesu niszczenia.
- 4) Nie używaj worków na odpady wkładanych do kosza. Worek może zasłonić czujnik, a niszczarka nie uruchomi się.
- 5) Czujnik autostartu znajduje się w centralnej części szczeliny wejściowej. Upewnij się, że dokumenty mniejsze od formatu A4, wkładane są w centralną część szczeliny wejściowej urządzenia.

■ Niszczarka działa w trybie Reverse, ale nie działa w trybie Auto.

W trybie Auto, niszczarka zaczyna pracować po umieszczeniu dokumentu w szczeliny wejściowej. Sensor Auto startu znajduje się w centralnej części szczeliny. Wkładanie dokumentów po bokach szczeliny wejściowej, może nie aktywować czujnika. Możliwe jest również, że szczelina wejściowa jest zatkana przez papier pozostały z poprzedniego procesu niszczenia. Włóż do szczeliny arkusz sztywnego papieru lub złożony na 4 części arkusz zwykłego papieru aby popchnąć zakleszczone resztki. Po takiej operacji możesz ponownie używać urządzenia.

■ Usuwanie zacięć papieru

- 1) Przełącz niszczarkę na tryb Revers (REV). Podczas pracy w trybie Reverse, urządzenie zacznie kręcić nożami w odwrotną stronę w celu wypchnięcia zaciętego papieru. Po usunięciu zaciętego papieru, przełącz niszczarkę ponownie na tryb AUTO w celu kontynuowania procesu niszczenia.
- 2) W wyjątkowych sytuacjach, kiedy tryb Reverse nie pomógł, a papier w dalszym ciągu znajduje się w szczeliny wejściowej, należy usunąć papier nasączając go odrobiną oleju do konserwacji niszczarek. Zaaplikuj do szczeliny odrobinę oleju, po czym poczekaj około 30 minut, aż zacięty papier nasiąknie zaaplikowanym olejem. Po tym czasie przełącz niszczarkę na tryb AUTO. Możesz ponowić proces niszczenia.

■ Niszczarka działa non-stop w trybie Auto

- 1) Istnieje możliwość, że czujnik autostartu zostanie zablokowany przez papier. W takim przypadku czujnik będzie wykrywał arkusz, a niszczarka będzie pracowała non-stop. W celu usunięcia zakleszczonych dokumentów, włóż do szczeliny arkusz sztywnego papieru lub złożony na 4 części arkusz zwykłego papieru aby popchnąć zakleszczone resztki. Po takiej operacji, możesz ponownie używać niszczarki.
- 2) Istnieje możliwość, że czujnik autostartu zostanie zanieczyszczony przez kurz, pył z niszczonego dokumentów lub przez olej do konserwacji niszczarek. W celu wyczyszczenia czujnika należy wyłączyć niszczarkę z gniazda sieciowego, po czym za pomocą suchej szmatki spróbować przetrzeć czujnik. Po takiej operacji można podłączyć i ponownie zacząć użytkować niszczarkę. Do czyszczenia czujnika autostartu **NIGDY NIE UŻYWAJ SPRĘŻONEGO POWIETRZA.**

GWARANCJA I SPECYFIKACJA

W przypadku wszelkich problemów z urządzeniem lub wątpliwości związanych z jego użytkowaniem, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub z autoryzowanym serwisem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Niszczarka posiada fabryczną plombę, której zerwanie jest jednoznaczne z utratą gwarancji. Wszelkie próby samodzielnej naprawy będą skutkowały utratą gwarancji.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego konieczne będzie okazanie dowodu zakupu niniejszego urządzenia.

SPECYFIKACJA NISZCZARKI

Typ niszczenia:	ścinki
Wielkość ścinek:	4 x 12
Poziom bezpieczeństwa:	DIN P-4, T-4
Jednorazowe niszczenie:	maks. 12 kartek (120 kartek z podajnika automatycznego)
Pojemność kosza:	21 L
Funkcje:	Auto start, Rewers
Niszczenie płyty CD/DVD:	Nie
Niszczenie kart kredytowych:	Tak
Szczelina wejściowa:	220 mm
Zasilanie:	220 - 240 V/AC 50/60 Hz
Wymiary (SxGxW):	366 x 287 x 500 mm



Prawidłowe utylizowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dany symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie polega na nieodpłatnym przekazaniu zużytego sprzętu do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. W niektórych krajach zużyty sprzęt można przekazać sprzedawcy podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowe postępowanie ze zużyтым sprzętem umożliwia zachowanie cennych zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać od sprzedawcy lub władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w stosownych przepisach. Powyższy symbol jest ważny tylko w krajach UE, w razie konieczności pozbycia się zużytego sprzętu poza granicami UE, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi, celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Wyprodukowano w CHRL dla ECI Trade Sp. z o.o., ul. Szuberta 45A, 02-425 Warszawa