




Verotech VL-840

Laminator Instruction Manual

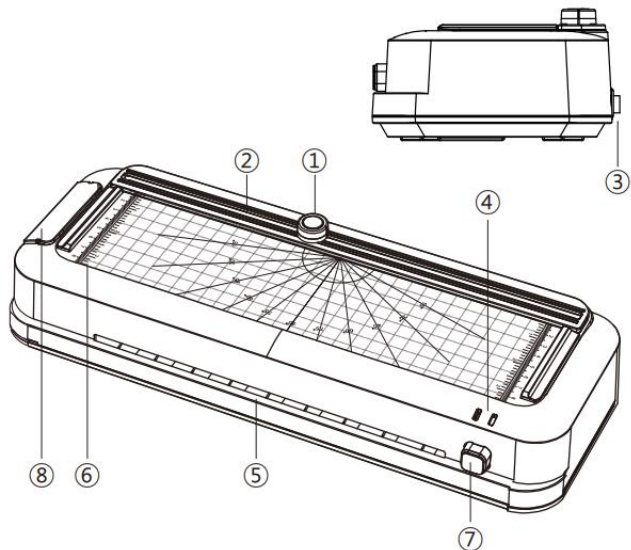

1. Cutting head

2. Pressing rail with finger protection

3. Function ON/OFF switch

4. LED indicators

5. Laminator infeed
6. Visual positioning aids in cm

7. Anti-blocking switch

8. Puncher

WARNING: For your protection, do not connect the pouch laminator to electrical power until you read this instruction completely. Keep this instruction in a convenient location for future reference.

Environment Friendly Disposal



You can help protect the environment! Please remember to comply with the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Characteristic

Model	VL-840		
Function	Hot laminating		
Max. thickness	0.5mm		
Max. pouch width	230mm		
Pouch range	80mic-125mic		
Speed	300 mm / min		
Pre-heating time	2-4 min.		
Indicator elements:	LED POWER (red) LED READY (green)		
Special features:	ABS switch (for cleaning jams)		
Power consumption	100 W		
Voltage	AC 220-240V 50Hz		
Machine size	380 x 140 x 75 mm		
Trimmer and puncher specification			
Puncher		3 sheet	
Trimmer cutting capacity		Straight cut	3 sheets
Trimmer cutting length		A4	

Set Up

1. Put machine on the table steady.
2. Make sure the total maximum thickness of laminated material within 0.5mm.
3. Pouches film accepted: 80mic-125mic.

User Guide

1. Connecting the power cable to an easily accessible, standard electrical socket.
2. Use the ON/OFF switch on the back of the appliance to switch on: the red display LED shows.
3. The driver motor for the transport rollers starts up. The correct operating temperature is reached after about 2-4 minutes and the green display lamp shows.
4. Insert the sealing end of pouch into the machine to start work.
5. The thickness over 125mic. pouches are forbidden.
6. Make sure the total maximum thickness of laminated material within 0.5mm.
7. Switch off when not use and unplug the power cable.
8. When jamming, hold the jam release button till the jammed document pulled out.
9. Due to the various supplies of the pouch makers so they will be slightly adaptability to the temperature difference. If you do not get satisfactorily results from output then try to wait for 1-2 minutes and re-operate again. You may also re-laminate to get an more satisfactorily output result.

Safe Instruction (Important)

1. Do not touch the laminator while machine is in working.
2. Make sure the machine is inserted the correct voltage.
3. Do not put any materials on the machine surface while machine is in working.
4. Always unplug the appliance when not in use.
5. Do not take out the plug when machine is in working.
6. Do not put any other materials into the machine.
7. Remove paper clips and staples before laminating.
8. Do not use when the power cable or plug is not in good condition.
9. If needed to use the extension cords , make sure the rating voltage is correct.
10. The machine is only for laminating the paper material . Do not use for other materials.
11. Do not spray anything into or lubricate the appliance.

Pouch Use Instruction

1. Put the material in the middle of pouch leave 3mm margin at the each side. (Fig-1)
2. Insert the sealed end into the laminator. (Fig-2)

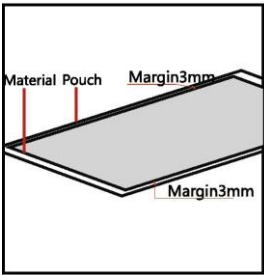


Fig-1

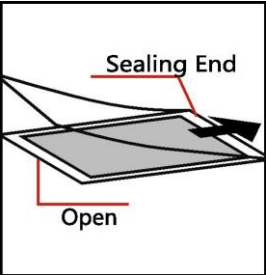


Fig-2

Trimmer and puncher:

1. Trimmer is equipped to complete one type of cut: straight cut.
1. Place the device on a stable, level surface with the cutting head facing up.
2. Slide the cutting head to one side of the guide rail.
3. Slide the material to be cut under the transparent pressing rail at the required position.
4. Holf the material to be cut firmly with one hand so that it cannot slip when cut. Otherwise, the cut may be inaccurate.
5. To complete the cut, press the cutting head down and slide it along the guide rail to the other side. (refer to Fig.2)
6. The Puncher can be used to punch paper, card or laminating foil. etc.:
7. To complete the punch, put the material into the puncher, then press the punching button (refer to Fig.3)



Fig. 2



Fig.3

! CAUTION : Be care of the sharp cutter blade and do not touch the blade without any protection.


Warranty & Service

Never service the product yourself. The appliance is quaranteed for 24 months from date of purchase, subject to normal use. If the laminator is under warranty then return it to the point of purchase for replacement or repair.



Verotech VL-840

Instrukcja obsługi laminatora

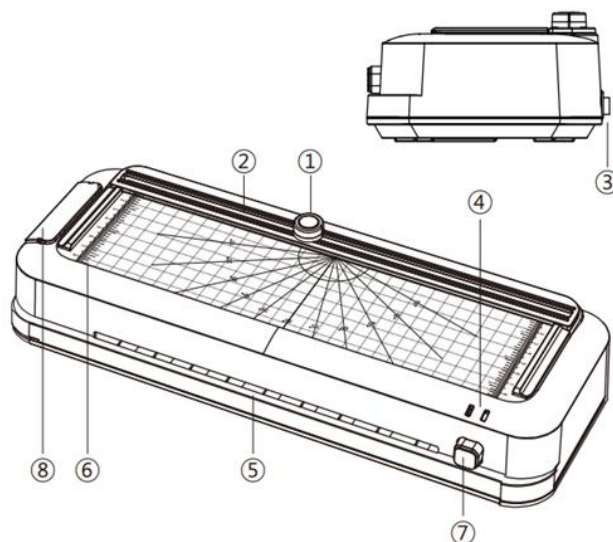

1. Głowica tnąca

2. Szyna dociskowa

3. Przełącznik ON/OFF

4. Wskaźniki LED

5. Szczelina wejściowa
6. Błat roboczy z miarami

7. System zwalniania zacięć

8. Dziurkacz

UWAGA: Dla swojego bezpieczeństwa, nie używaj urządzenia przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Zarządzanie odpadami



Dany symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie polega na nieodpłatnym przekazaniu zużytego sprzętu do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. W niektórych krajach zużyty sprzęt można przekazać sprzedawcy podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem umożliwia zachowanie cennych zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Powyższy symbol jest ważny tylko w krajach UE, w razie konieczności pozbycia się zużytego sprzętu poza granicami UE, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi, celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Specyfikacja techniczna

Model	VL-840	
Funkcje	Laminacja na gorąco	
Maks. Grubość folii	0.5mm	
Maks. Długość folii	230mm	
Grubość folii w mic.	80mic-125mic	
Prędkość laminacji	300 mm / min.	
Czas nagrzewania	2-4 min.	
Wskaźniki LED	POWER (czerwony) READY (zielony)	
Specjalne funkcje	ABS (system usuwania zacięć)	
Pobór energii	100 W	
Napięcie	AC 220-240V 50Hz	
Wymiary urządzenia	380 x 140 x 75 mm	
Specyfikacja trymera i dziurkacza		
Dziurkacz	3 arkusze	
Trymer	Cięcie proste	3 arkusze
Trymer – długość cięcia	A4	

Instalacja urządzenia

- Postaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że grubość laminowanego dokumentu nie przekracza 0.5 mm.
- Urządzenie umożliwia laminowanie za pomocą folii: 80mic. - 125mic.

Obsługa urządzenia

- Podłącz kabel zasilający urządzenia do gniazdka sieciowego, następnie wciśnij przełącznik ON/OFF na pozycję ON. Zapali się kontrolka zasilania.
- Urządzenie zacznie się nagrzewać. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, zapali się zielona kontrolka, oznaczająca gotowość urządzenia do pracy (czas nagrzewania wynosi ok. 2 do 4 min.).
- Do szczeliny wejściowej włóż dokument z folią do laminowania zgrzaną krawędzią.
- Upewnij się, że grubość używanej folii nie przekracza 2 x 125 mic.
- Urządzenie nie nadaje się do laminowania materiałów o grubości przekraczającej 0,5 mm.
- Po zakończeniu laminowania przełącz przycisk na pozycję OFF i odłącz kabel zasilający urządzenia z gniazdka sieciowego.
- W przypadku pojawienia się zacięcia, spróbuj delikatnie wyciągnąć zakleszczony dokument jednocześnie trzymając przycisk Systemu Zwalniania Zacięć.
- Z racji dostępności na rynku folii do laminowania różnych producentów, w przypadku niezadowolających efektów laminowania, spróbuj ponownie zalaminować ten sam dokument. Ewentualnie użyj folii innego producenta.

Środki ostrożności (UWAGA)

- Nie dotykaj obudowy ani nie przenoś urządzenia podczas pracy. Urządzenie nagrzewa się.
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym jest zgodne ze specyfikacją zamieszczoną w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu podczas pracy.
- Zawsze wyłączaj urządzenie z gniazdka sieciowego, kiedy nie jest ono używane.
- Nie wyłączaj urządzenia z gniazdka sieciowego podczas laminowania.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów ani innych ciał obcych.
- Usuń z dokumentów wszystkie zszywki i spinacze przed rozpoczęciem procesu laminowania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną wtyczką lub kablem sieciowym.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do laminowania dokumentów.
- Nie należy czyścić urządzenia za pomocą aerozolu ani samodzielnie smarować i oliwić laminatora. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.

Jak prawidłowo włożyć dokument do folii do laminowania

- Dokument umieść w folii najbliższej zgrzanej krawędzi. Upewnij się, że z każdej strony pozostał margines około 3 mm. (Fig-1)
- Folię do laminowania wkładamy do urządzenia zawsze zgrzaną krawędzią. (Fig-2)

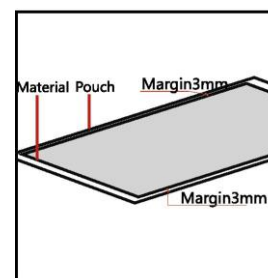


Fig-1

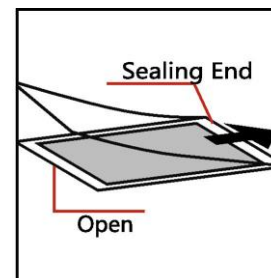


Fig-2

Obsługa trymera i dziurkacza:

- Połóż arkusz papieru pod szyną trymera.
- Przetnij arkusz za pomocą głowicy tnącej trymera (Fig. 2)
- W celu zakończenia cięcia, przesun głowicę maksymalnie do prawej lub lewej krawędzi.
- Dziurkacz znajduje się w bocznej części obudowy laminatora. W celu przedziurkowania dokumentów, włóż dokumenty do szczeliny wejściowej dziurkacza, następnie naciśnij przycisk dziurkacza (Fig. 3)

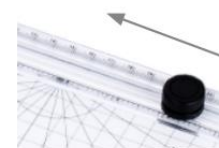


Fig. 2



Fig. 3

UWAGA : Głowica trymera posiada ostre elementy. Nigdy nie dotykaj ostrza trymera.

Serwis i gwarancja

Nigdy nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję, licząc od daty dowodu zakupu. Jeżeli laminator jest na gwarancji, w celu zareklamowania produktu, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.