



Prawidłowe utylizowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dany symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie polega na nieodpłatnym przekazaniu zużytego sprzętu do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. W niektórych krajach zużyty sprzęt można przekazać sprzedawcy podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem umożliwia zachowanie cennych zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać od sprzedawcy lub władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w stosownych przepisach. Powyższy symbol jest ważny tylko w krajach UE, w razie konieczności pozbycia się zużytego sprzętu poza granicami UE, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi, celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Wyprodukowano w CHRL dla Verotech Sp. z o.o.,
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Verotech

VS-1006SC

Niszczarka do papieru

www.verotech.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Środki bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktu.

1. Przed podłączeniem niszczarki, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu w gniazdku sieciowym oraz w urządzeniu.
2. Urządzenie należy chronić przed wilgocią oraz przed zachlapaniami. Nie należy używać ani przechowywać niszczarki w zbyt wysokich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed źródłami ciepła.
3. Niszczarka przeznaczona jest do użytku tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania, niszczarkę należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
5. Niszczarkę należy odłączyć od źródła zasilania, jeżeli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
7. Nigdy nie naprawiaj własnoręcznie niniejszego sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie jest uszkodzone, lub nie działa poprawnie, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
8. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia, tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Przed czyszczeniem oraz opróżnianiem kosza na ścinki, należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
10. Urządzenie należy czyścić tylko i wyłącznie za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Pod żadnym pozorem nie należy do czyszczenia używać środków chemicznych lub wszelkiego rodzaju detergentów.
11. Przed użytkowaniem, zapoznaj się z symbolami zamieszczonymi na obudowie niszczarki, których wyjaśnienie znajduje się w niniejszej instrukcji.

Symbole ostrzegawcze:


	Należy zachować ostrożność.
	Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią dołączonej instrukcji obsługi.
	Ilość jednorazowo niszczonej kartek. Nie należy niszczyć jednorazowo większej ilości kartek, niż to jest przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi.
	Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci oraz zwierząt.
	Niszczarka nie jest przeznaczona do niszczenia spinaczy biurowych. Przed rozpoczęciem niszczenia, należy usunąć wszelkie spinacze z dokumentów.
	Do czyszczenia niszczarki nie należy używać produktów w areozolu. Pod żadnym pozorem nie wlewać żadnych substancji do szczeliny wejściowej niszczarki.
	Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.
	Należy trzymać z dala od szczeliny wejściowej urządzenia wszelkie luźne części garderoby takie jak krawaty, łańcuszki itp. Istnieje ryzyko wciągnięcia przez mechanizm tnący niszczarki.
	Należy trzymać włosy z dala od szczeliny wejściowej urządzenia. Istnieje ryzyko wciągnięcia przez mechanizm tnący niszczarki.

Niszczarka Verotech VS-1006SC posiada czujnik przed przegrzaniem. Jeżeli praca ciągła będzie wynosiła powyżej 2 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy w celu ostudzenia głowicy tnącej.

Po około 45 minutach można ponownie rozpocząć proces niszczenia.

Niestosowanie się do powyższych instrukcji, może skutkować uszkodzeniem niszczarki.

Obsługa niszczarki:

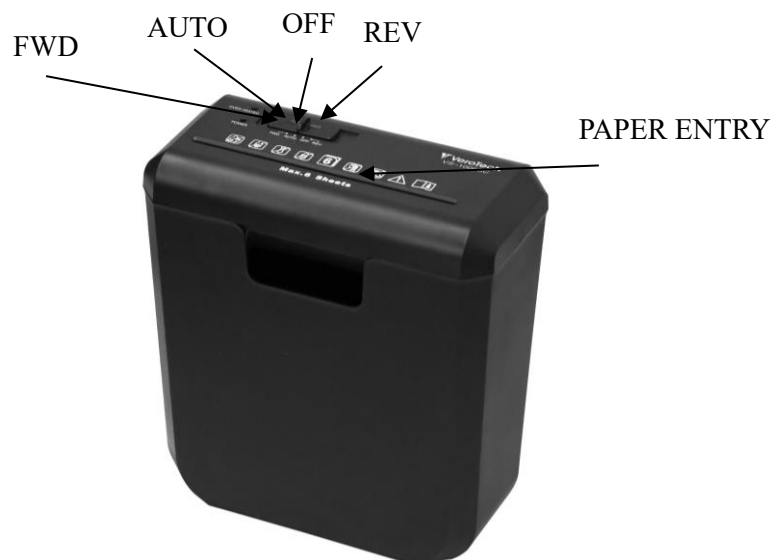

1. Należy poprawnie zamontować głowicę tnącą niszczarki na koszu (przodem do wcięcia w koszu).
2. Przed podłączeniem niszczarki do gniazdka sieciowego należy się upewnić, że przełącznik trybu znajduje się w pozycji **OFF**
3. Urządzenie posiada cztery tryby:
 - **FWD:** Noże niszczarki pracują w trybie ciągłym, nawet jeżeli nie ma papieru w szczeliny wejściowej urządzenia. Ten tryb służy do usuwania zacięć i czyszczenia noży tnących z resztek papieru.
 - **AUTO:** Urządzenie rozpocznie proces niszczenia automatycznego po włożeniu papieru do szczeliny wejściowej. Urządzenie automatycznie zakończy niszczenie, po całkowitym zniszczeniu dokumentu, który znajdował się w szczeliny wejściowej niszczarki.
 - **OFF:** Wyłączanie urządzenia. Przełącznik należy ustawić w tej pozycji w momencie potrzeby opróżnienia kosza na śinki, podczas transportu lub kiedy urządzenie nie będzie używane przez

dłuższy czas.

- **REV:** Noże tnące działają w odwrotnym kierunku, wypychając papier na zewnątrz szczeliny wejściowej urządzenia. Ten tryb służy do usuwania zaciętego papieru w szczeliny wejściowej niszczarki.
4. Dokumenty o rozmiarze mniejszym niż format A4 należy umieszczać w centralnej części szczeliny wejściowej niszczarki.
 5. Należy regularnie sprawdzać poziom zapełnienia kosza na śinki. W przypadku zaobserwowania przepełnienia kosza, należy go niezwłocznie opróżnić.
 6. Urządzenie jest przystosowane do niszczenia **kart kredytowych**. Karty kredytowe należy wkładać do niszczarki w centralnej części szczeliny wejściowej urządzenia.
 7. **UWAGA – Nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 6 arkuszy. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń producenta, może dojść do zacięcia się mechanizmu tnącego niszczarki.**

Zacięcia papieru:

Niszczarka może się zaciąć w następujących sytuacjach:

1. Do urządzenia włożona została zbyt duża ilość dokumentów.
2. Kosz jest przepełniony, co jest przyczyną gromadzenia się ściniek przy głowicy tnącej niszczarki.
3. Papier był pognieciony.
4. Kartki zostały w niedbały sposób umieszczone w szczeliny wejściowej niszczarki.

W celu usunięcia zacięcia, ustaw przełącznik trybu w pozycji **REV**. Noże tnące zaczną działać w odwrotnym kierunku jednocześnie wypychając papier na zewnątrz.

Ochrona przed przegrzaniem i przeładowaniem:

Niszczarka Verotech VS-1006SC jest przystosowana do pracy ciągłej nie dłuższej niż 2 minuty. Po tym czasie urządzenie może się przegrzać, co skutkuje wyłączeniem się niszczarki. Należy odczekać około 45 minut, w celu ostudzenia silnika. Po tym czasie można wznowić proces niszczenia.

W przypadku włożenia jednorazowo za dużej ilości kartek, niszczarka może nie rozpocząć procesu niszczenia. Należy ustawić przełącznik trybu w pozycji **REV** aby usunąć kartki ze szczeliny wejściowej urządzenia. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek, ustawić przełącznik trybu na pozycji **AUTO** i ponownie włożyć dokumenty do szczeliny wejściowej urządzenia.

Specyfikacja niszczarki:

Typ niszczenia:	Paski
Szerokość pasków:	6 mm
Poziom bezpieczeństwa:	DIN P-2, T-2
Jednorazowe niszczenie:	Maks. 6 kartek
Pojemność kosza:	10 L
Funkcje:	Auto start, Rewers
Szczelina wejściowa:	220 mm
Zasilanie:	230 V/AC 50Hz
Wymiary (SxGxW):	292 x 142 x 315 mm

**NISZCZARKĘ NALEŻY REGULARNIE OLIWIĆ SPECJALNYM OLEJEM
DO OLIWIENIA NOŻY TNĄCYCH NISZCZARKI**

**BRAK KONSERWACJI NISZCZARKI I OLIWIENIA MECHANIZMU
TNĄCEGO JEST PODSTAWĄ DO ODRZUCENIA REKLAMACJI**

Verotech **VS-1006SC**

Paper shredder

www.verotech.pl



The correct disposal of electrical and electronic equipment:

The symbol on the products or the documentation accompanying them indicates that used electrical or electronic equipment must not be disposed of with other commercial wastes. The correct procedure is to transfer the used equipment to specialist collection points free of charge. In some countries, used equipment can be handed over to the dealer when you buy a different device. Proper handling of used equipment allows to save valuable resources and avoid negative impact on the environment and human health. Detailed information about the nearest collection points can be obtained from the dealer or local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for in applicable regulations. The above symbol is valid only in EU countries; if it is necessary to dispose of used equipment outside of the EU, please contact your local dealer or local authorities for information about the proper course of action.



Manufactured in the PRC for Verotech Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warsaw, Poland



USER MANUAL

EN

Security measures:

Before using the device, carefully read this user manual and save it for later use. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

1. Before connecting the shredder, check the compatibility of the voltage in the mains socket and in the device.
2. The device should be protected against moisture and splashing. Do not use or store the shredder in excessively high temperatures. The device should be protected from direct sunlight and against heat sources..
3. The shredder is intended for use only inside rooms.
4. Before use, the shredder must be placed on a flat and stable surface.
5. The shredder should be disconnected from the power source if it is not used for a long time.
6. In case of damage to the power cable, contact your dealer immediately.
7. Never repair this equipment by yourself. If you find that the device is damaged or not working properly, contact your dealer.
8. The device may be used by children over 8 years old only under the supervision of an adult.
9. Before cleaning and emptying the waste bin, always disconnect the device from the power source.
10. Only clean the device with a damp, soft cloth. Under no circumstances should it be used with cleaning chemicals or any kind of detergents.
11. Before use, read the symbols on the shredder casing, the explanation of which is in this manual.

Warning symbols:

	Be careful.
	Before use, read the enclosed user manual.
	The number of sheets shred at a time. Do not shred more sheets at a time, than it is shown in this user manual.
	Keep the device away from children and animals.
	The shredder is not designed to shred office clips. Before shredding, remove all paper clips from the documents.
	Do not use aerosol products to clean the shredder. Under no circumstances should you pour any substances into the shredder input slot.
	Do not put your fingers in the shredder input slot.
	Keep loose items of clothing, such as ties, strings, etc. away from the input slot of the device. There is a risk of the shredder pulling in the cutting mechanism.
	Keep hair away from the input slot of the device. There is a risk of the shredder pulling in the cutting mechanism.

The Verotech VS-1006SC shredder has a sensor against overheating. If the continuous operation is longer than 2 minutes, the device will automatically turn

off to cool the cutting head. After about 45 minutes, the shredding process can be restarted. Failure to follow these instructions may result in damage to the shredder.

Shredder operation:



1. The shredder cutting head must be correctly mounted on the bin.
2. Before connecting the shredder to a power outlet, make sure that the mode switch is in the **OFF** position
3. The device has four modes:
 - **FWD:** The shredder knives work in continuous mode even if there is no paper in the input slot of the device. This mode is used to clear jams and clean cutters from paper scraps.
 - **AUTO:** The device will start the automatic shredding process after inserting the paper into the input slot. The device will automatically terminate the shredding after completely shredding the document that was in the shredder input slot.
 - **OFF:** Turning off the device. The switch should be set in this position when you need to empty the waste bin, during transport or when the device will not be used for a long time.

- **REV:** The cutting knives operate in the reverse direction, pushing the paper out of the input slot of the device. This mode is used to remove jammed paper in the shredder input slot.

4. Documents smaller than A4 size should be placed in the central part of the shredder input slot.
5. Check the level of the waste bin regularly. If the waste bin overflows, it should be emptied immediately.
6. The device is designed for shredding **credit cards**. Credit cards should be inserted in the shredder in the central part of the paper input slot of the device.
7. **ATTENTION – Do not shred more than 6 sheets at a time. If you do not follow the manufacturer's instructions, the shredder's cutting mechanism may be jammed.**

Paper jams:

The shredder can jam in the following situations:

1. An excessive number of documents has been inserted into the device.
2. The bin is overfilled, which causes the gathering of cuts at the cutting head of the shredder.
3. The paper was creased.
4. The cards were carelessly placed in the shredder input slot.

To clear the jam, set the mode switch to **REV**. The cutting knives will work in the opposite direction while pushing the paper out.

Overheating and overload protection:

The Verotech VS-1006SC shredder is designed for continuous work for no longer than 2 minutes. After this time, the device may overheat, which results in the shredder being turned off. Wait about 45 minutes to cool the engine. After this time, it can resume the shredding process.

If you insert a large amount of paper at a time, the shredder may not start the shredding process. Set the mode switch to **REV** to remove the sheets from the input slot of the device. Then reduce the number of sheets, set the mode switch to **AUTO** and reinsert the documents into the input slot of the device.

Specification of the shredder:

Type of shredding:	Strip Cut
Size of shreds:	6 mm
Security level:	DIN P-2, T-2
It shreds at once:	Max. 6 sheets
Bin capacity:	10 L
Functions:	Auto start, Reverse
Entry width:	220 mm
Powe supply:	230 V/AC 50Hz
Dimensions (WxDxH):	292 x 142 x 315 mm

THE SHREDDER SHOULD BE REGULARLY OILED WITH SPECIAL OIL FOR OILING THE SHREDDER CUTTING BLADES

FAILURE TO MAINTENANCE THE SHREDDER AND OIL THE CUTTING MECHANISM IS A BASIS FOR REJECTION OF THE COMPLAINT